

Guide d'installation rapide Wifilib



Contenu de l'emballage



Borne (x1)



Injecteur PoE (x1)



Câble Ethernet (x2) : 1 long et 1 court



Câble alimentation (x1)



Pack communication (x1)



Vis de montage (x2)



Chevilles (x2)



Tige métallique (x1)
de déverrouillage de la borne

Où installer la borne WifiLib ?



Notre préconisation :

Borne WifiLib


- > Sur un mur au minimum à 1m du sol
- > En position verticale
- > Dans un endroit dégagé loin du micro-ondes et du téléphone.

≥ à 1 m


Comment installer WifiLib ?

ETAPE 1 - BRANCHER LA BORNE WIFILIB


1. Reliez la borne au POE (PORT POE) avec le câble long

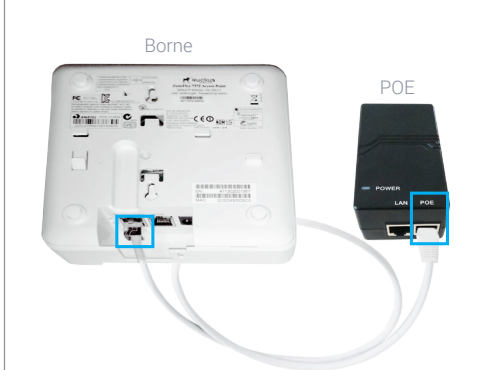


2. Reliez le POE à votre box (PORT LAN) avec le câble court

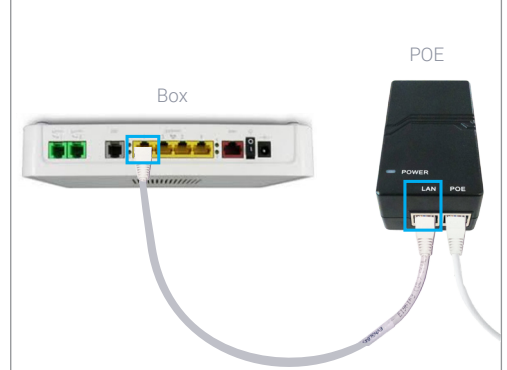

3. Reliez le POE à la prise électrique

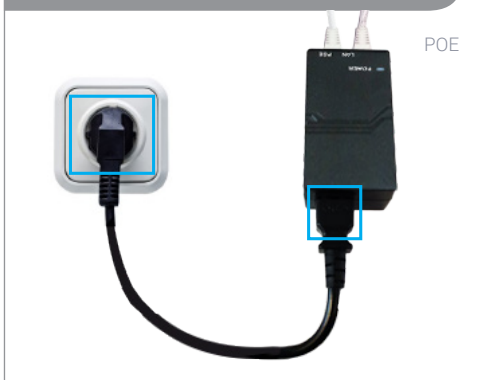

4. Attendez 5 secondes et vérifiez que le POE et votre borne sont bien branchés

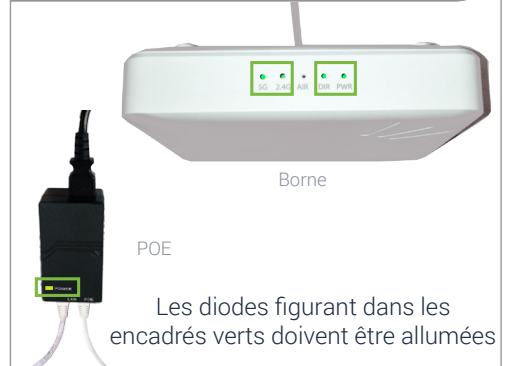


ETAPE 2 - VERIFIER LE BRANCHEMENT ET COMMUNIQUER

1. Sur un ordinateur ou un périphérique mobile équipé de la fonctionnalité Wifi, recherchez le réseau Wifi `_WifiLib_HAUT_DEBIT_GRATUIT`, puis sélectionnez-le.
2. Procéder pour chaque terminal (PC, Tablette, Smartphone) à l'inscription en suivant les indications. Vous êtes maintenant connecté à WifiLib.
3. Installer le pack de communication.

ETAPE 3 - FIXER LA BORNE AU MUR

1. Percez le mur en utilisant le gabarit

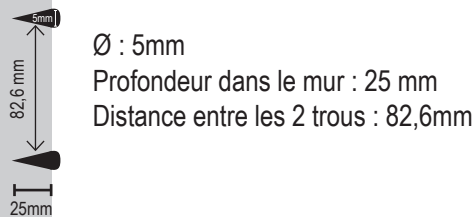


2. Vissez les chevilles et les vis de montage




Laissez dépasser les têtes de vis de 7 mm pour les insérer dans le boîtier de la borne.

3. Déverrouillez la borne

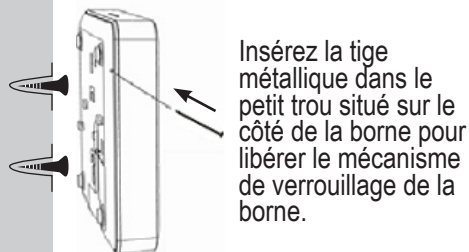

⚠ Maintenez la tige métallique en place


4. Installez la borne

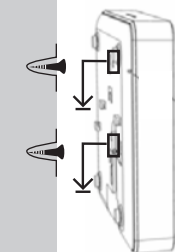

Insérez les têtes de vis dans les trous de fixation de la borne et poussez la borne vers le bas.

⚠ Maintenez la tige métallique en place

5. Retirez la tige métallique

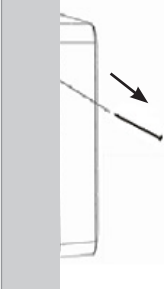

Félicitations, l'installation est terminée !

Pour toutes informations,
contactez l'Assistance Technique Téléphonique au :

0 892 160 019

Service 0,34 € / min
+ prix appel